

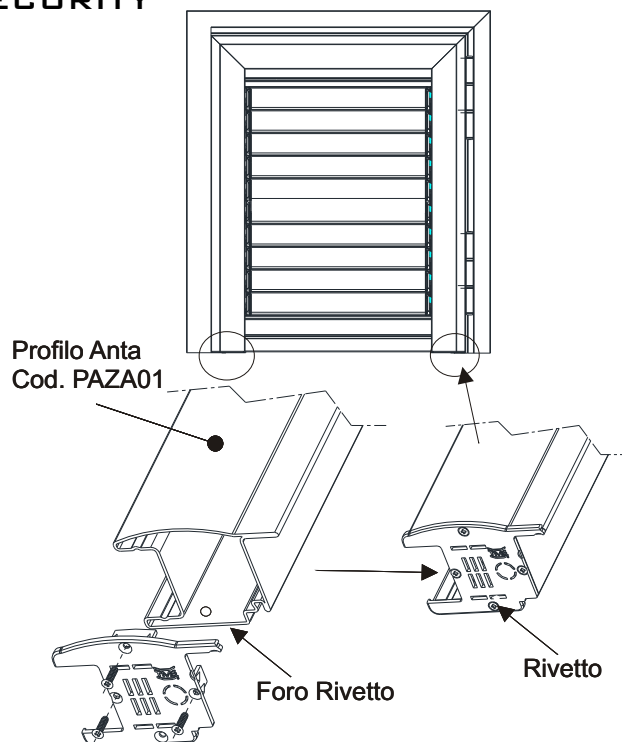
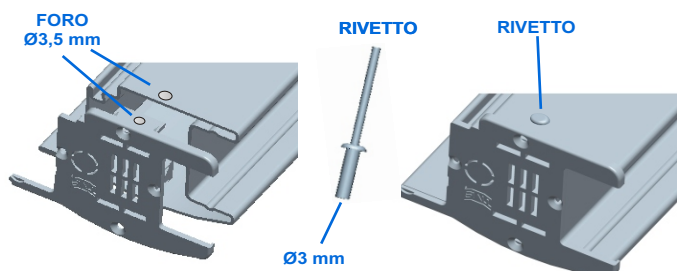
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO TAPPO ANTA SECURITY

DISEGNO	DESCRIZIONE	COD. ART.
	KIT 2 pezzi (1DX+1SX) TAPPO ANTA Security	AK-T01

FISSAGGIO TAPPO CON RIVETTO

Si consiglia, per il fissaggio dei tappi inversione (art. AK-T01) di fissare ulteriormente gli stessi secondo le modalità riportate di seguito:

- Eseguire foro Ø3,5 mm sul Tappo e sul profilo in modo che nell'assemblaggio i due fori si sovrappongano;
- Inserire e fissare Rivetto mediante Rivettatrice.


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO TAPPO ANTA SECURITY

DISEGNO	DESCRIZIONE	COD. ART.
	KIT 2 pezzi (1DX+1SX) TAPPO ANTA Security	AK-T01

FISSAGGIO TAPPO CON RIVETTO

Si consiglia, per il fissaggio dei tappi inversione (art. AK-T01) di fissare ulteriormente gli stessi secondo le modalità riportate di seguito:

- Eseguire foro Ø3,5 mm sul Tappo e sul profilo in modo che nell'assemblaggio i due fori si sovrappongano;
- Inserire e fissare Rivetto mediante Rivettatrice.

